

EN

FR

DE

ES

IT

RU

PL

PT

silent+
MINI AQUA.®

EN

Thank you for purchasing your new Aspen mini pump. This manual gives instructions on the correct installation. It is important that you follow these instructions carefully. This Aspen Pump is designed to collect condensate water from Air Conditioning systems and discharge it up to a recommended maximum 10 metre / 33 feet.

FR

Merci d'avoir acheté cette Aspen mini pompe. Ce manuel donne des instructions pour l'installer correctement. Il est important que vous suiviez ces instructions attentivement. Cette pompe Aspen est conçue pour récupérer les condensats des systèmes de climatisation et les évacuer à une hauteur maximale recommandée de 10 mètres / 33 pieds.

DE

Vielen Dank für den Kauf dieser Aspen mini-Pumpe. Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur korrekten Montage. Sie sollten diese Anweisungen genau beachten. Diese Pumpe von Aspen dient der Aufnahme von Kondenswasser aus Klimaanlagen und dessen Abführung bei einer maximal empfohlenen Förderhöhe von 10 Metern.

ES

Gracias por adquirir esta mini bomba Aspen. Este manual proporciona instrucciones sobre una correcta instalación. Es importante que siga estas instrucciones con atención. Esta bomba Aspen está diseñada para recoger el agua condensada de los sistemas de aire acondicionado y descargárla hasta una altura máxima recomendada de 10 metros.

IT

Grazie per aver acquistato questa mini pompa Aspen. Il presente manuale fornisce le istruzioni per una corretta installazione. È importante quindi seguire attentamente queste istruzioni. Questa pompa Aspen è stata progettata per accumulare l'acqua di condensa degli impianti di condizionamento e scaricarla con una prevalenza massima consigliata di 10 metri / 33 piedi.

RU

Благодарим за приобретение насоса Aspen mini pump. Это руководство поможет правильно установить устройство. Стого выполняйте приведенные инструкции. Насос Aspen Pump предназначен для сбора конденсата в системах кондиционирования Air Conditioning и отвода его до рекомендуемого максимального уровня 10м.

PL


Dziękujemy za zakup pompki Aspen mini pump. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące prawidłowego montażu pompki. Pompka marki Aspen Pumps, której dotyczy ta instrukcja, służy do gromadzenia skroplin (Ważne jest, aby ścisłe przestrzegać podanych tu zaleceń) z instalacji klimatyzacyjnych i przepompowywania jej na dopuszczalną wysokość podnoszenia wynoszącą maksymalnie 10 metrów.

PT

Obrigado por adquirir a sua nova mini bomba Aspen. Este manual contém instruções para uma utilização correta. É fundamental que siga estas instruções com atenção. Esta Bomba Aspen foi concebida para recolher água condensada de sistemas de ar condicionado e descarregar a mesma a uma altura máxima recomendada de 10 metros / 33 pés.



Aspen Pumps, Apex Way, Hailsham, East Sussex, BN27 3WA, UK, +44 (0)1323 848842, sales@aspenpumps.com

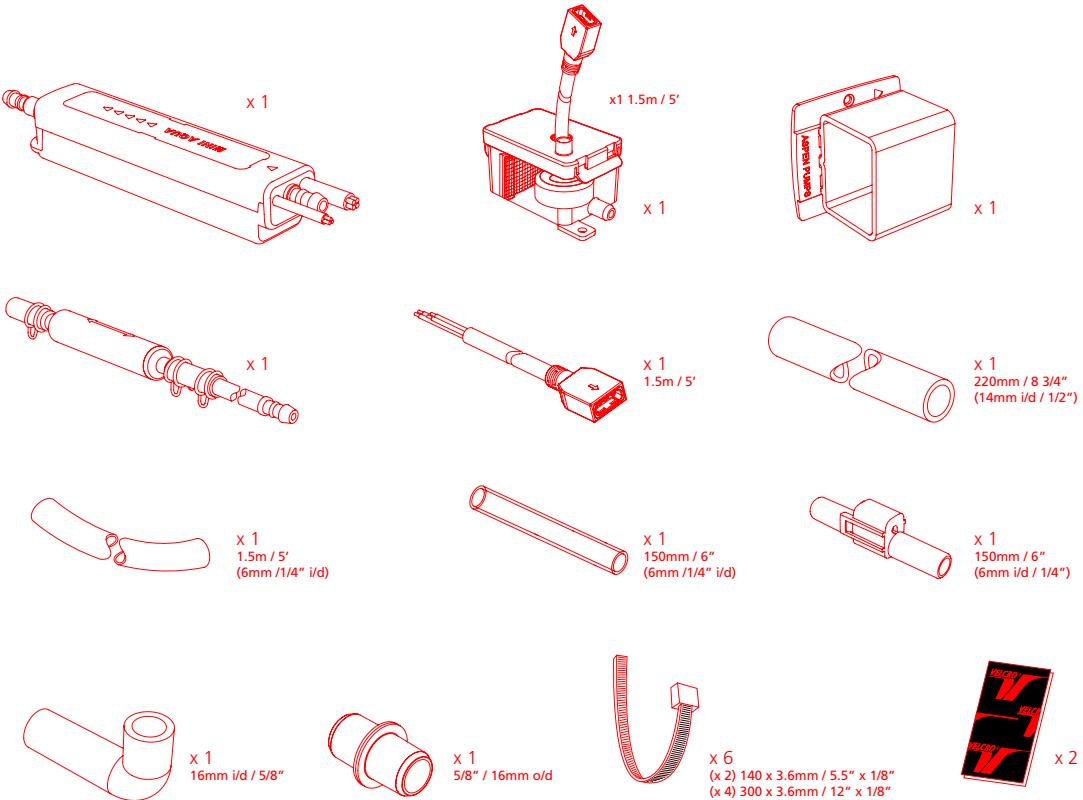



EN

- CAUTION:** This Aspen pump has been evaluated for use with water only.
- WARNING:** Risk of electric shock. This Aspen pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.
- The means for isolation must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring regulations.
- Ensure this Aspen pump is disconnected from the mains supply before carrying out any adjustments or servicing.
- The supply cord can not be replaced. If the cord is damaged, this Aspen pump must be discarded.
- Do not run this Aspen pump dry.
- Always ensure the metal magnet in the float is facing upwards.
- Always ensure the reservoir is sitting flat and horizontal.
- This Aspen pump is ideal for most working and living environments. It is not recommended where the environment is oily or particularly dusty.
- Acceptable for indoor use only.
- This Aspen pump is non-submersible.

DE

- ACHTUNG:** Die Aspen Pumpe ist nur für die Wasserförderung geprüft worden.
- WARNUNG:** Gefahr eines Stromschlags. Die Aspen Pumpe ist nicht für den Einsatz in oder an Schwimmbädern oder Hafenanlagen entwickelt worden.
- Die Pumpe darf nur durch autorisiertes Fachpersonal angeschlossen werden.
- Die Stromzufuhr ist vor jeglicher Arbeit an der Aspen Pumpe zu unterbrechen.
- Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, so ist die Aspen Pumpe zu entsorgen.
- Verhindern Sie Trockenlauf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schwimmermagnet nach oben zeigend eingebaut ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmergehäuse waagerecht steht.
- Die Aspen Pumpe ist vielseitig einsetzbar, der Einsatz in öligen oder stark verschmutzten Umgebungen ist jedoch nicht empfohlen.
- Die Aspen Pumpé nur im Innenbereich verwenden.
- Nicht als Tauchpumpe einsetzbar.

4

FR

- ATTENTION :** Cette pompe Aspen a été conçue pour un usage exclusif à l'eau.
- AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique. Cette pompe n'a pas été conçue pour un usage en piscine ou dans les zones marines.
- L'isolation électrique de la pompe doit être intégré dans les fils fixes selon les règles de sécurité électrique.
- S'assurer que la pompe Aspen est débranchée avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
- Le câble d'alimentation électrique ne doit pas être changé. En cas de dégradation du cable, la pompe Aspen complète doit être remplacée.
- Ne pas faire fonctionner cette pompe Aspen à sec.
- S'assurer que l'aimant du flotteur est positionné vers le haut.
- S'assurer que le réservoir est toujours positionné à l'horizontal et à plat.
- La pompe est adaptée à la plupart des environnements professionnels et privés. Elle n'est pas recommandée dans les environnements huileux ou très poussiéreux.
- Pour utilisation à l'intérieur seulement.
- Cette pompe Aspen n'est pas submersible.

ES

- ATENCIÓN:** La bomba Aspen ha sido diseñada para funcionar solo con agua.
- CUIDADO:** Riesgo de descargas eléctricas. Esta bomba no ha sido diseñada para ser utilizada en piscinas ni aplicaciones marinas.
- La instalación eléctrica y el aislamiento de la bomba debe efectuarse según las normas eléctricas vigentes.
- Desconectar la alimentación eléctrica de la bomba antes de efectuar cualquier intervención en la misma.
- La cuerda de suministro no puede ser sustituida. Si la cuerda es dañada, la unidad de bomba Aspen debería ser desechara.
- No hacer funcionar esta bomba en vacío.
- Asegurarse de que el imán del flotador está colocado en la parte superior.
- Asegurarse de que el depósito está colocado plano y horizontal.
- Esta bomba Aspen es ideal para la mayoría de los ambientes laborales y habitacionales. No se recomienda usarla si el ambiente es especialmente polvoriento u oleoso.
- Instálese solamente en interiores.
- Esta bomba Aspen no es sumergible.

IT

- ATTENZIONE:** La pompa Aspen è stata progettata per il solo impiego con acqua.
- AVVERTENZA:** Rischio di scossa elettrica. Questa pompa non è stata testata per l'uso all'interno di piscine o in aree marine.
- Accertarsi che la pompa Aspen sia scollegata dalla tensione di rete prima di effettuare qualsiasi messa a punto o manutenzione.
- L'isolamento dei collegamenti elettrici deve essere fatto a regola d'arte e realizzato in conformità con le normative vigenti.
- Il cavo fornito non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrebbe essere scarrito.
- Non azionare la pompa Aspen in assenza di acqua.
- Assicurarsi sempre che il magnete del galleggiante sia rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi sempre che il serbatoio sia in posizione piana e orizzontale.
- La pompa Aspen è adatta per la maggior parte degli ambienti. È pero sconsigliato il suo impiego in ambienti oleosi o particolarmente polverosi.
- Da utilizzare solo in ambienti interni.
- Pompa Aspen è non sommergibile.

PL

- UWAGA:** Ta pompa firmy Aspen została oceniona jedynie pod kątem zdolności do pompowania wody.
- OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie badano przydatności tej pompy Aspen do stowarzania w basenach lub na obszarach morskich.
- Instalacja stała musi być wyapożocona w izolacji, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacje elektryczne.
- Przed przeprowadzeniem regulacji lub naprawy należy upewnić się, że pompa firmy Aspen jest odłączona od zasilania.
- Przewód nie może być zastąpiony. Jeśli przewód jest uszkodzony, pompa musi być odrzucona.
- Tej pompy firmy Aspen nie wolno uruchamiać na sucho.
- Zawsze należy się upewnić, że metalowy magnes w płynku jest skierowany do góry.
- Zawsze należy się upewnić, że zbiornik spoczywa na płaskiej i horyzontalnie położonej powierzchni.
- Ta pompa firmy Aspen idealnie nadaje się do większości miejsc pracy i mieszkań. Nie zaleca się korzystania z niej w środowisku o ponadprzeciętnej ilości kurzu lub tłuszczu.
- Urządzenie można wykorzystywać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- Tej pompy firmy Aspen nie wolno zanurzać w wodzie.

RU

- ВНИМАНИЕ!**: Данный насос производства Aspen предназначен исключительно для перекачки воды.
- ОСТОРОЖНО!**: Опасность поражения электрическим током. Данный насос производства Aspen не был опробован для использования в бассейнах или морских условиях.
- средства изоляции должны быть включены в состав стационарной электропроводки в соответствии с правилами электропроводки.
- Перед проведением настройки или обслуживания насоса производства Aspen необходимо отключить его от сети электропитания.
- Замена поврежденного электрического шнура не допускается. При повреждении шнуря изделие не подлежит дальнейшей эксплуатации.
- Запрещается запускать насос производства Aspen в сухую.
- Металлический магнит внутри поплавка должен всегда располагаться сверху.
- Резервуар должен всегда располагаться строго горизонтально.
- Данный насос производства Aspen идеально подходит для любых производственных и бытовых условий, за исключением среды, загрязненной маслами или пылью.
- Насос предназначен для использования только внутри помещений.
- Данный насос производства Aspen не является погружным.

PT

- CUIDADO:** A bomba Aspen foi concebida para uso apenas com água.
- AVISO:** Risco de choque eléctrico. A bomba Aspen não foi testada para uso em piscinas ou marinhas.
- Os meios de isolamento deve ser integrados numa cablagem fixa em conformidade com as normas de ligação.
- Certificar que a bomba Aspen está desligada da alimentação de corrente eléctrica antes de executar quaisquer ajustamentos ou reparação.
- O cabo incluso nesta bomba não pode ser substituído. Em caso de danos no mesmo, esta bomba Aspen deve ser descartada.
- A Aspen não deve ser colocada em funcionamento quando está seca.
- Certificar sempre que o íman metálico no flutuador está voltado para cima.
- Certificar sempre que o depósito está assente numa superfície plana e horizontal.
- Esta bomba Aspen é ideal para a maioria dos ambientes de trabalho e domésticos. Não é recomendada para espaços onde o meio ambiente seja oleoso ou especialmente poenteiro.
- Aceitável apenas para uso no interior.
- Esta bomba Aspen não é submersível.

5



EN

- Pump rating:** 115V / 230V AC: 50/60Hz 0.1A
- Max. water flow rate (@0m/ft):**
Silent⁺ Mini Aqua:
115V 60Hz & 230V 50Hz: 12L / 3.2 US Gal
Silent⁺ Mini Aqua: 230V 60Hz: 11L / 2.9 US Gal
- Max. rec. head:**
Silent⁺ Mini Aqua: 115V 60Hz & 230V 50Hz: 10m / 33ft
Silent⁺ Mini Aqua: 230V 60Hz: 7m / 23ft
- Sound level @ 1m (at 50Hz):**
Silent⁺ Mini Aqua: 21–24dB(A)
- Rated: Non-continuous (5 mins on / 5 mins off)**
- Class:** Class II appliance
- Safety:** High level safety switch with 3A volt-free wires and normally closed contacts
- Maximum water temperature:** 40°C / 104°F
- Weight:** 0.18kg
- Inlet size:** Ø 16mm / 5/8"
- Outlet size:** Ø 6mm / 1/4"
- Max unit output:** 16 kW / 54,000 Btu/h

RU

- Номинальные характеристики :** 115 / 230в переменного тока 50/60гц 0.1А
- Макс. скорость тока воды (при нулевой высоте нагнетания) :**
Silent⁺ Mini Aqua :
115в 60Гц и 230в 50Гц : 12 л / 3.2 US Gal
Silent⁺ Mini Aqua : 230в 60Гц : 11 л / 2.9 US Gal
- макс. рек. высота напора :**
Silent⁺ Mini Aqua :
115в 60Гц и 230в 50Гц : 10 м / 33 футов
Silent⁺ Mini Aqua : 230в 60Гц : 7 м / 23 футов
- Уровень шума на расстоянии 1 м : (при частоте 50Гц) : Mini Aqua : 21–24dB(A)**
- Рассчитано : на переменный режим работы : 5 мин работа / 5 мин режим покоя**
- Класс : оборудование класса II**
- Безопасность : автоматический аварийный беспротиводейственный перекидной контакт 3 A, нормально закрытый**
- Максимальная температура воды : 40°C**
- Вес: 0.18 kg**
- Размеры впускного патрубка : 0 16 mm / 5/8"**
- Размеры выпускного патрубка : 0 6 mm / 1/4"**
- Мощность блока до: 16 кВт / 54000 БТУ/ч**

6

FR

- Caractéristiques électriques 115 V / 230 V CA :** 50/60Hz 0.1A
- Débit maximum (à 0 m/pied) :**
Silent⁺ Mini Aqua :
115 V 60Hz & 230 V 50Hz : 12 L / 3.2 US Gal
Silent⁺ Mini Aqua : 230 V 60Hz : 11 L / 2.9 US Gal
- Hauteur max. rec. :**
Silent⁺ Mini Aqua : 115 V 60Hz & 230V 50Hz: 10 m / 33 ft
Silent⁺ Mini Aqua : 230 V 60Hz : 7 m / 23 ft
- Niveau sonore à 1 m (à 50Hz) :**
Silent⁺ Mini Aqua : 21–24dB(A)
- Fonctionnement :** Fonctionnement Non-continu (marche 5 min / arrêt 5 min)
- Classe :** Produit de Classe II
- Sécurité :** Coupe-circuit de sécurité de haut niveau avec fils libres de potentiel 3A et contacts NC
- Température maximum des condensats :** 40°C / 104°F
- Poids :** 0,18 kg
- Diamètre d'arrivée :** 0 16 mm / 5/8"
- Taille du tuyau de refoulement :** 0 6mm / 1/4"
- Puissance de sortie max. :** 16 kW / 54,000 Btu/h

PL

- Dane techniczne:** 115 V / 230 V AC: 50/60 Hz, 0,1 A
- Maks. natężenie przepływu wody (przy zerowej wys. tłoczenia):**
Silent⁺ Mini Aqua:
115 V 60 Hz & 230 V 50 Hz: 12 L / 3.2 US Gal
Silent⁺ Mini Aqua: 230 V 60 Hz: 11 L / 2.9 US Gal
- Maks. wysokość podnoszenia:**
Silent⁺ Mini Aqua: 115 V 60 Hz & 230 V 50 Hz: 10 m / 33 ft
Silent⁺ Mini Aqua: 230 V 60 Hz: 7 m / 23 ft
- Poziom halasu na wys. 1 m (przy 50Hz):**
Mini Aqua: 23–25,5 dB(A)
- Tryb pracy: przerwy:**
(5 minut pracy / 5 minut przerwy)
- Klasa:** urządzenie klasy II
- Bezpieczeństwo:** wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu z prowadzonymi ze stykami beznapięciowymi o natężeniu 3 A oraz stykami normalnie zamkniętymi
- Maks. temperatura wody:** 40°C
- Masa:** 0,18 kg
- Średnica wlotu:** 0 16 mm / 5/8"
- Średnica wylotu:** 0 6 mm / 1/4"
- Maks. moc urządzenia:** 16 kW / 54,000 Btu/h

PT

DE


- Pumpenauslegung 115 / 230 V AC:** 20 W, 50/60 Hz 0.1A
- Max. Wasserdurchsatz (bei 0 m/Fuß):**
Silent⁺ Mini Aqua:
115 V 60Hz & 230V 50Hz: 12 L / 3.2 US Gal
Silent⁺ Mini Aqua: 230 V 60Hz: 11 L / 2.9 US Gal
- Hauter max. rec. :**
Silent⁺ Mini Aqua : 115 V 60Hz & 230V 50Hz: 10 m / 33 ft
Silent⁺ Mini Aqua : 230 V 60Hz : 7 m / 23 ft
- Geräuschpegel bei 1 m (bei 50 Hz):**
Silent⁺ Mini Aqua: 21–24dB(A)
- Auslegung unterbrochen:** (5 min an / 5 min aus)
- Klasse:** Gerät der Klasse II
- Sicherheit:** Sicherheitsschalter für zu hohen Füllstand mit 3A spannungsfreiem Leiter sowie Öffnerkontakte
- Maximale Wassertemperatur:** 40°C / 104°F
- Gewicht:** 0,18 kg
- Einlassdurchmesser:** Ø 16 mm / 5/8"
- Auslassdurchmesser:** 6 mm / 1/4"
- Max. Anschlussleistung:** 16 kW / 54,000 Btu/h

ES

- Características eléctricas 115 / 230 V CA :** 50/60Hz 0.1A
- Caudal máximo de agua (a 0 m/ft):**
Silent⁺ Mini Aqua:
115 V 60Hz & 230V 50Hz: 12 L / 3.2 US Gal
Silent⁺ Mini Aqua: 230 V 60Hz: 11 L / 2.9 US Gal
- Alt. máx. recomendada:**
Silent⁺ Mini Aqua: 115 V 60Hz & 230V 50Hz: 10 m / 33 ft
Silent⁺ Mini Aqua: 230 V 60Hz: 7 m / 23 ft
- Nivel de ruido a 1 m (a 50 Hz):**
Silent⁺ Mini Aqua: 21–24dB(A)
- Nominal:** Funcionamiento discontinuo (marcha 5 min / paro 5 min)
- Clase:** Dispositivo de clase II
- Seguridad:** Interruptor de seguridad de nivel de agua con cables sin tensión de 3A y contactos normalmente cerrados
- Temperatura máxima del agua:** 40 °C / 104 °F
- Peso:** 0,18 kg
- Posición de entrada:** Ø 16mm / 5/8"
- Diámetro de salida:** 6 mm / 1/4"
- Salida unidad máx:** 16 kW / 54,000 Btu/h

IT






- Tensione nominale pompa:** 115 V / 230 V CA, 50/60Hz 0.1A
- Portata d'acqua max. (a 0 m/ft):**
Silent⁺ Mini Aqua:
115 V 60Hz & 230V 50Hz: 12 L / 3.2 US Gal
Silent⁺ Mini Aqua: 230 V 60Hz: 11 L / 2.9 US Gal
- Prevalenza massima consigliata:**
Silent⁺ Mini Aqua: 115 V 60Hz & 230V 50Hz : 10 m / 33 ft
Silent⁺ Mini Aqua: 230 V 60Hz: 7 m / 23 ft
- Livello acustico a 1 m (a 50Hz):**
Silent⁺ Mini Aqua: 21–24dB(A)
- Funzionamento:** Non continuativo (5 min di avvio / 5 min di arresto)
- Classe:** apparecchiatura in Classe II
- Sicurezza:** interruttore di sicurezza per alto livello con cavi d'allarme privi di tensione da 3 A e contatti normalmente chiusi
- Temperatura max. acqua:** 40 °C / 104 °F
- Peso:** 0,18 kg
- Dimensioni in ingresso:** Ø 16 mm / 5/8"
- Dimensioni in uscita:** Ø 6 mm / 1/4"
- Dimensioni in uscita:** Ø 6 mm / 1/4"
- Potenza max unità:** 16 kW / 54,000 Btu/h

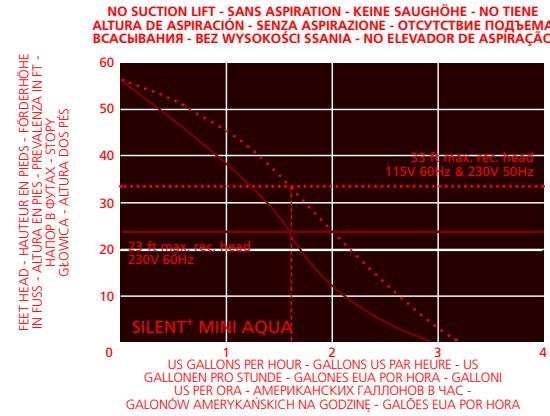

NO SUCTION LIFT - SANS ASPIRATION - KEINE SAUGHÖHE - NO TIENE ALTURA DE ASPIRACIÓN - SENZA ASPIRAZIONE - ОТСУСТВИЕ ПОДЪЕМА ВСАСЫВАНИЯ - BEZ WYSOKOŚCI SSANIA - NO ELEVADOR DE ASPIRAÇÃO


FETT HEAD - HAUTEUR EN PIEDS - FÖRDERHÖHE IN FT - ALTURA EN PIES - PREVALENZA IN FT - HÄTOP B ĐŁTKA - ALTURA DOS PIES

US GALLONS

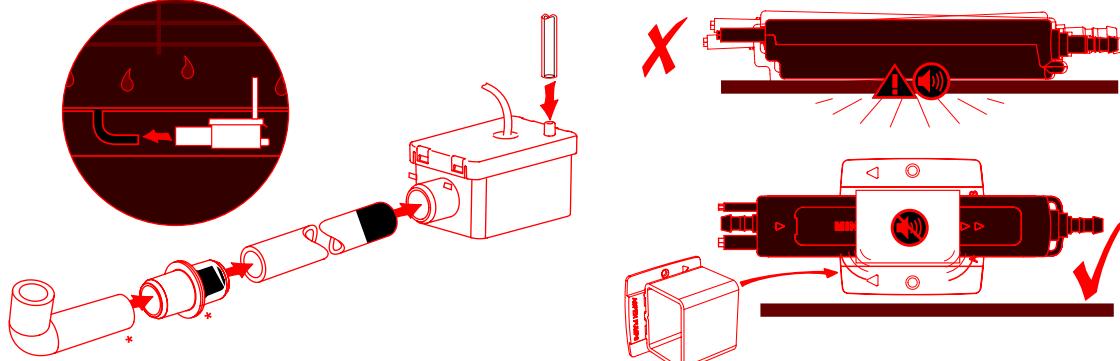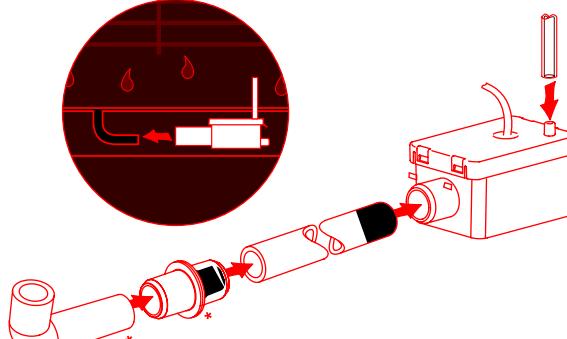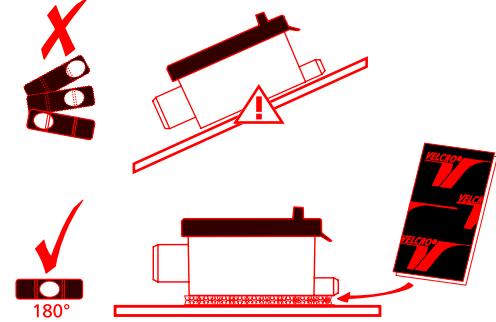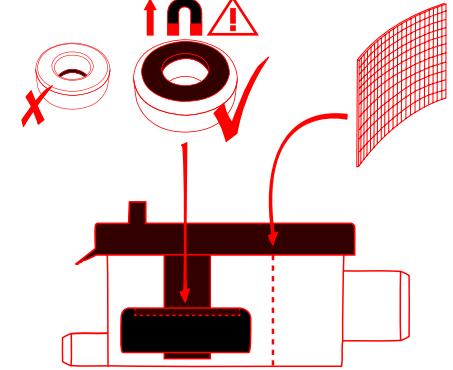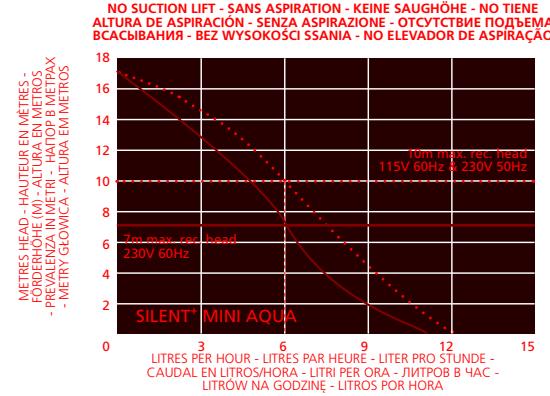




5

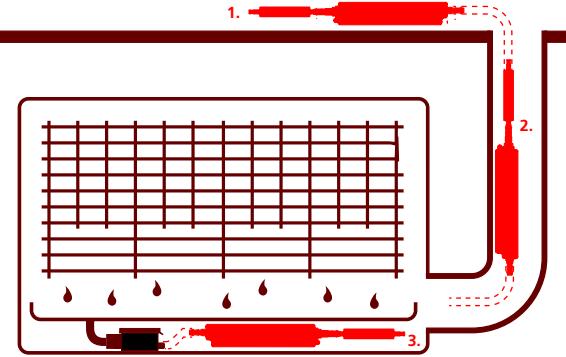


1. ABOVE CEILING - AU-DESSUS D'PLAFOND
- IN DER ZWISCHENDECKE - SOBRE EL TECHO -
- SOPRA IL CONTRO-SOFFITTO - ВЫШЕ ПОТОЛКА
- POWYZEJ PUŁAPU - ACIMA DO TECTO
2. INSIDE CONDUIT - DANS LE CONDUIT - IM KANAL
- DENTRO DE UN DUCTO - DENTRO LA CANALINA
- ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА - PRZEWÓD
WEWNĘTRZNY - CONDUTA INTERIOR
3. INSIDE EVAPORATOR - DANS L'ÉVAPORATEUR -
IM VERDAMPFER - INTERIOR DEL EVAPORADOR
- ALL'INTERNO DELL'EVAPORATORE -
- ВНУТРИ ИСПАРАТЕЛЬЯ - WEWNĘTRZNY
PAROWNIKIEM - DENTRO EVAPORADOR

6

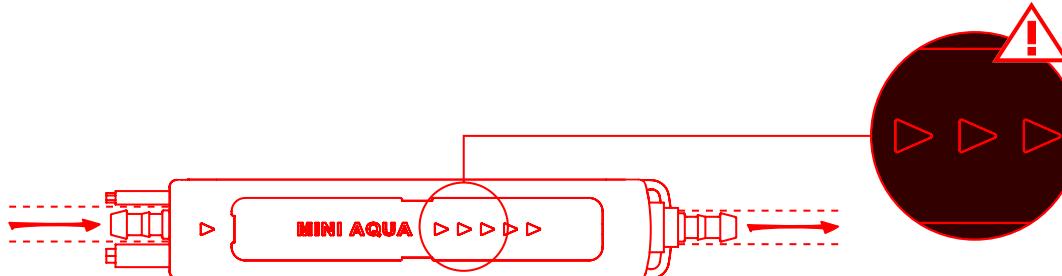


10


7

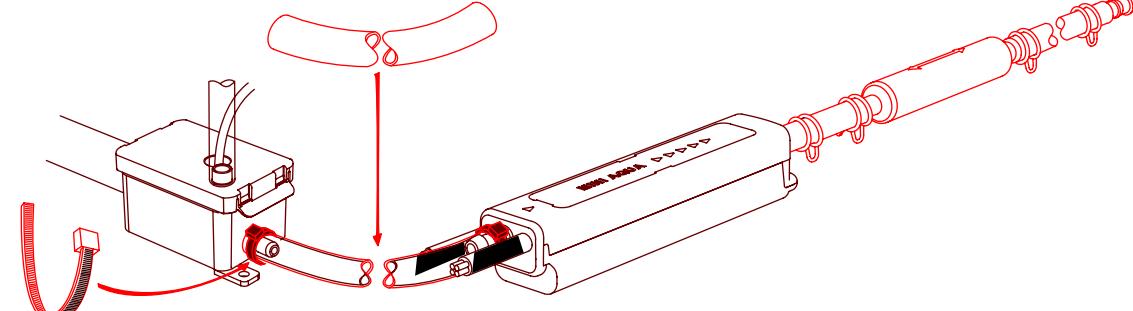


8

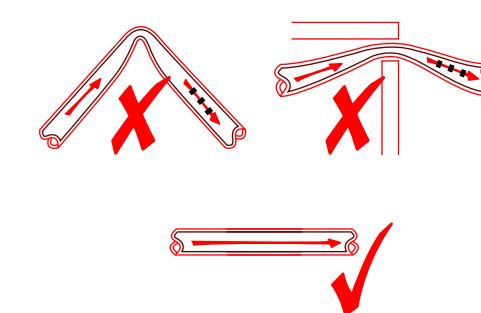


* NOT INCLUDED IN BOX - NE SONT PAS INCLUS DANS LA BOÎTE - NICHT IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN - NO SE INCLUYE EN LA CAJA - NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE - НЕ ВКЛЮЧЕН
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ - NIE MA W ZESTAWIE - NÃO INCLUIDO NA EMBALAGEM

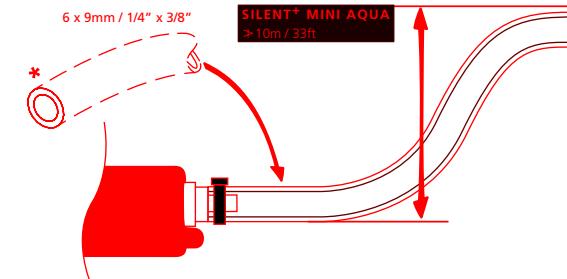

11

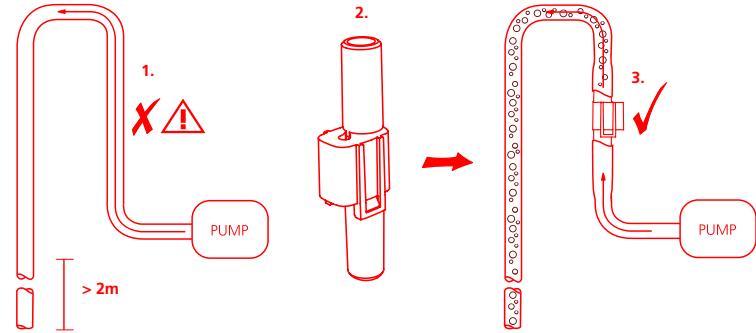

1. SIPHONING, SIPHONNAGE, HEBEREFFEKT, SIFÓN, СИФОНИРОВАНИЯ, SYFONOWANIA, SIFAO
2. ANTI-SIPHONING DEVICE, DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE, ANTI-HEBEREFFEKT-GERÄT, DISPOSITIVO ANTISIFON, DISPOSITIVO ANTI-SIFONE, ПРОТИВОСИФОННОЕ УСТРОЙСТВО, URZĄDZENIE ANTYSYFONOWE, DISPOSITIVO ANTI-SIFAO
3. AIR INTAKE = NO SIPHONING, PRISE D'AIR = PAS DE SIPHONNAGE, LUFTEINLASS = KEIN HEBEREFFEKT, TOMA DE AIRE = SIN SIFÓN, АРИА ИНГРЕССО = НЕСИН СИФОН, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВПУСКА ВОЗДУХА = НЕТ СИФОНИРОВАНИЯ, ВЛОТ ПОВІТРЯ = БЕЗ СИФОНОВАНІЯ, ENTRADA DE AR = SEM SIFAO

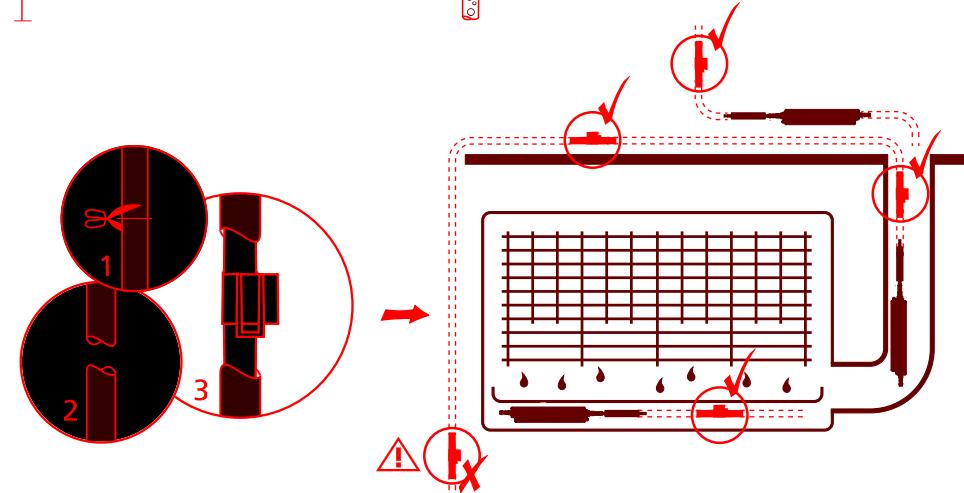

Install a 1 amp inline fuse. The high-level safety switch should be wired to prevent the continued operation of the air conditioning unit in the event of this Aspen pump failing. **IMPORTANT:** This diagram (see page 14) is an example of how this Aspen pump could be installed and is therefore for reference only. All Aspen pump units must be installed by qualified engineers, who have assessed the set-up of the individual a/c unit.

Installieren Sie zum Schutz der Pumpe ein 1A-Sicherung in der Zuleitung (siehe Anschlussplan auf Seite 14). Die Sicherheitsabschaltung sollte angeschlossen werden, um die Klimaanlage im Falle eines Ausfalls der Aspen Pumpe auszuschalten. **WICHTIG:** Der Anschlussplan ist nur ein Beispiel, wie diesen Aspen Pumpe angeschlossen werden kann. Alle Pumpen müssen von qualifizierten Fachkräften installiert werden.

Installare fusibile da 1 Amp in linea. L'interruttore di sicurezza per alto livello dovrebbe essere collegato all'alimentazione dell'unità interna (intercettando la fase), allo scopo di prevenire il continuo funzionamento dell'impianto in caso di disservizio della pompa Aspen. **IMPORTANTE:** Questo diagramma (pag. 14) è un esempio di come la pompa Aspen potrebbe essere installata ed è perciò solo un riferimento. Tutte le pompe devono essere installate da addetti qualificati, che abbiano verificato le impostazioni di ciascuna fattispecie di climatizzatore.

Należy zainstalować wewnętrzny 1 amperowy bezpiecznik. Do instalacji należy podłączyć wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający, w razie awarii pomp firmy Aspen, przed ciągłą pracą klimatyzatora. **WAZNE:** Ten schemat (stronie 14) pokazuje przykładową instalację pompy firmy Aspen i zamieszczony jest wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie bomby firmy Aspen muszą być instalowane przez wykwalifikowanych techników, którzy przed instalacją dokonają oceny konfiguracji danego klimatyzatora.

Installer un fusible de 1 AMP. Le commutateur de haute sécurité doit être connecté de façon à éviter l'opération continue de l'appareil de climatisation en cas de dysfonctionnement de la pompe Aspen. **IMPORTANT:** Ce diagramme (à la page 14) est un exemple d'installation de la pompe Aspen et n'est qu'une référence. Toutes les pompes Aspen doivent être installées par des techniciens qualifiés qui ont évalué l'installation des différents appareils de climatisation.


Instale un fusible de 1A en línea. El interruptor de seguridad de nivel de agua alto, debe ser conectado a la señal del sistema de enfriamiento, para evitar que este continúe funcionando en caso de avería de la bomba. **IMPORTANTE:** Este diagrama (la página 14) es un ejemplo de cómo la bomba debería ser instalada, solo es una referencia. Todas las bombas deben ser instaladas por personal cualificado.

Установите линейный предохранитель 1А. Для предотвращения непрерывной работы кондиционера воздуха при выходе из строя насоса производства Aspen необходимо подсоединить предохранительное реле верхнего уровня. **Внимание:** Данный чертеж (странице 14) содержит вариант установки насоса производства Aspen, и может использоваться только как образец. Установка насосов производства Aspen должна осуществляться только квалифицированным персоналом, ознакомившимся с установкой каждого конкретного кондиционера воздуха.

Instalar um fusível de 1 amp em linha. O comutador de segurança de nível mais elevado deve estar activado para impedir o funcionamento contínuo do aparelho de ar condicionado em caso de avaria da bomba Aspen. **IMPORTANT:** Este esquema (página 14) é um exemplo de como esta bomba Aspen pode ser instalada e é portanto apenas para referência. Todas as bombas Aspen devem ser instaladas por técnicos qualificados, que tenham verificado o arranque inicial do aparelho individual de a/c.



POWER - ALIMENTATION - STROMVERSORGUNG - ALIMENTACION - ALIMENTAZIONE - ПИТАНИЕ - MOC - ALIMENTAR					
European 230V:			US 230V:		
(L) LIVE: Brown (N) NEUTRAL: Blue			(L) LINE 1: Black (N) LINE 2: Red		
(L) PHASE: Marron (N) NEUTRE: Bleu			(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Rouge		
(L) TOMA: Blau (N) NEUTRO: Azul			(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Rot		
(L) FASE: Braun (N) NEUTRO: Blau			(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Weiß		
(L) TOMA: Marrón (N) NEUTRO: Rojo			(L) LINE 1: Negro (N) LINE 2: Blanco		
(L) FASE: Marrone (N) NEUTRO: Blu			(L) LINE 1: Nero (N) LINE 2: Rosso		
(L) ФАЗА: Коричневый (N) НОЛН: Голубой			(L) LINE 1: Черный (N) LINE 2: Красный		
(L) POD NAPIĘCIEM: Brązowy (N) ZERO: Niebieski			(L) LINE 1: Черный (N) LINE 2: Белый		
(L) FASE: Castanho (N) NEUTRO: Azul			(L) LINE 1: Czarny (N) Line 2: Czerwony		
(L) LINE 1: Preto (N) LINE 2: Vermelho			(L) LINE 1: Preto (N) LINE 2: Branco		
(L) LINE 1: Preto (N) LINE 2: Branco			Black Black		
(N.C.) NEUTRAL: Purple (COM) COMMON: Grey			(N.C.) NORMALMENTE CERRADO: Violeta (COM) COMUN: Gris		
(N.C.) OFFNER: Lila (COM) MITTELKONTAKT: Grau			(N.C.) NORMALMENTE CHIUSO: Viola (COM) COMUNE: Grigio		
(N.C.) NORMALMENTE ZAMKNIUTY: Fioletowy (COM) OBĆIĆ: Serwy			(N.C.) NORMALMENTE FECHADO: Púrpura (COM) COMUM: Cinzenzo		

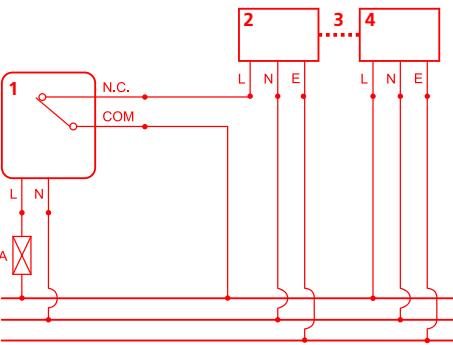

- PUMP UNIT - POMPE - PUMPE - BOMBA - POMPA - HASOC - POMPA - BOMBA
- INDOOR UNIT - UNITÉ D'INTÉRIEUR - INNENEINHEIT - UNIDAD DE INTERIOR - UNITA' INTERNA - ВНУТРЕННИЙ БЛОК - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - UNIDADE INTERIOR
- INTERCONNECTING CABLES - CÂBLES RELIANTS ENSEMBLE - VERBINDUNGSKABEL - CABLES DE INTERCONEXIÓN / CAVI DI COLLEGAMENTO - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА - PRZEWODY ŁĄCZĄCE - CABOS DE INTERLIGAÇÃO
- OUTDOOR UNIT - UNITÉ EXTÉRIEURE - AUSSINEINHEIT - UNIDAD AL AIRE LIBRE - UNITA' ESTERNA - НАРУЖНЫЙ БЛОК - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - UNIDADE EXTERIOR

- This Aspen pump, like all mechanical equipment, requires maintenance.
- Every six months the reservoir should be removed, taking care to clean the filter, float and reservoir thoroughly prior to reassembly. We recommend this is done in the Spring and the Autumn, using a chemically compatible anti-bacterial wash.*
- Take great care to replace the float with the magnet facing upwards.*
- Additional inline filters are available if required.



- Diese Pumpe muss wie alle mechanischen Geräte gewartet werden.
- Alle 6 Monate sollte das Schwimmergehäuse abgenommen und zusammen mit Schwimmer und Filter gereinigt werden. Wir empfehlen, diese Reinigung im Frühling und Herbst mit einem chemisch geeigneten, antibakteriell wirkenden Reiniger auszuführen.
- Besonders muss darauf geachtet werden, dass der Schwimmer mit dem Magnet nach oben zeigend eingebaut wird.*
- Zusätzliche Vorfilter sind auf Anfrage erhältlich.

- Questa pompa Aspen, come tutte le apparecchiature elettromeccaniche, richiede manutenzione.
- Se la pompa funziona tutto l'anno, ogni sei mesi il serbatoio dovrebbe essere rimosso al fine di pulire bene il filtro, il galleggiante ed il serbatoio prima del riassemblaggio. Si consiglia di effettuare la manutenzione in Primavera ed Autunno, usando una chimicamente compatibili soluzione di lavaggio battericida.
- Fare la massima attenzione nel risistemare il galleggiante con il magnete rivolto verso l'alto.*
- Ulteriori filtri in linea sono disponibili su richiesta.

- Jak każde urządzenie mechaniczne ta pompa firmy Aspen wymaga konserwacji.
- Co sześć miesięcy zbiornik należy odłączyć, starannie oczyścić filtr, pływak i zbiornik, a następnie ponownie podłączyć zbiornik. Zalecamy by powyższe zabiegi wykonywać na wiosnę i jesień wykorzystując przy nich chemicznie kompatybilny, antybakteriowy płyn.
- Należy bardzo uważać, aby pływak zainstalować ponownie z magnesem do góry.*
- W razie potrzeby, dostępne są dodatkowe filtry wewnętrzne.

- Cette pompe, comme tout autre équipement mécanique, exige une maintenance.
- Tous les six mois le réservoir doit être démonté, en prenant soin de nettoyer les filtres et le réservoir. Nous recommandons de le faire au printemps et à l'automne, en utilisant un nettoyant anti-bactériologique.
- Prendre particulièrement soin lors du remplacement du flotteur que l'aimant soit toujours positionné vers le haut.*
- Des filtres supplémentaires sont disponibles si nécessaire.

- Esta bomba, como todo equipo mecánico, requiere de mantenimiento.
- Cada seis meses, el depósito deberá ser extraído, a fin de limpiar por completo los filtros y el depósito.
- Recomendamos se realice esta operación en primavera y en otoño, haciendo uso de un bactericida.
- Tenga extremo cuidado al reemplazar la boya, colocando el imán hacia arriba.*
- Hay filtros adicionales en linea disponibles si es necesario.

- Данный насос производства Aspen, как любое механическое оборудование, нуждается в техническом обслуживании.
- Каждые шесть месяцев рекомендуется разобрать резервуар, произвести тщательную очистку фильтра, поплавкового реле и резервуара, затем вновь собрать агрегат. Данную процедуру рекомендуется производить весной и осенью, используя специально предназначенный для подобных целей антибактериальный раствор.
- Обратите внимание, чтобы металлический магнит внутри поплавка обязательно располагался сверху.*
- При необходимости замены, в наличии имеются дополнительные фильтры.

- A bomba Aspen, como todos os equipamentos mecânicos, necessita de manutenção.
- Semestralmente o depósito deve ser retirado, ter o cuidado de limpar profundamente o filtro, o flutuador e o depósito antes de voltar a montar.
- Recomendamos que esta manutenção seja feita na Primavera e no Outono, usando um produto de lavagem anti-bacteriano quimicamente compatível.
- Ter o maior cuidado para substituir o flutuador com o íman voltado para cima.*
- Se necessário existem filtros adicionais em linha disponíveis.





EN

Fault: Pump runs all the time.

1. Is the float positioned with the magnet uppermost?
2. Is the reservoir lid (sensor) located firmly onto the reservoir, with the float located inside the reservoir, around the sensor column?
3. Is there sludge inside the reservoir, preventing float from resting on the bottom? (This may occur if pump has been in operation for some time without cleaning. Clean using an anti-bacterial wash.)

Please note:

- After installation and during operation, if you notice air in the pipe between the reservoir and the pump, you have a siphoning problem (Fit an Anti-Siphoning Device following step 9 on page 12.)
- The pump will only switch off when the float is at the bottom of the reservoir.

Fault: Pump stops and starts and makes a loud noise.

1. The water is siphoning through the pump. Fit an Anti-Siphoning Device following step 9 on page 12.

Fault: Pump runs but does not pump any water.

1. Are there any air-leaks in the pipe running to the pump?
2. Check that reservoir, filter and inlet tube are free of sludge and debris.

Fault: Pump isn't operating at all.

1. Is power reaching the pump? Is it correctly wired? Is the voltage correct?
2. Is the pump very hot? A thermal cut-out may have been activated to protect pump. This will automatically reset once pump has cooled down.

Have you got another question?

- Email: technical@aspennpumps.com
- Phone: +44 (0)1323 848842

FR

Problème: La pompe fonctionne sans interruption!

1. L'aimant du flotteur est-il positionné vers le haut?
2. Le couvercle du bac / réservoir (capteur) est-il bien fermé avec le flotteur à l'intérieur autour de la colonne du capteur?
3. Y a-t-il des impuretés à l'intérieur du réservoir, empêchant le flotteur de se positionner sur fond du réservoir? (Ceci peut être le cas si la pompe fonctionne depuis longtemps sans avoir été nettoyée-la en utilisant un produit antibactériologique).

Veuillez noter:

- Après l'installation et durant l'opération, s'il y a de l'air dans le tube entre le bac/réservoir et la pompe, vous avez un problème de siphonnage. Installez un appareil antisiphonnage (voir étape 9 à la page 12).
- La pompe sera uniquement déconnectée quand le flotteur sera en position basse dans le réservoir.

Problème: La pompe s'arrête et redémarre en faisant un bruit sourd!

1. L'eau est siphonnée à travers la pompe. Installer un appareil antisiphonnage (voir étape 9 à la page 12).

Problème: La pompe fonctionne, mais ne débite pas d'eau!

1. Y a-t-il une entrée d'air dans le tube qui va à la pompe?
2. Vérifiez le réservoir, le filtre et le tuyau d'arrivée et ne refoulement de doivent pas être encombrés par du dépôt ou des débris.

Problème: La pompe ne fonctionne pas du tout!

1. La pompe est-elle alimentée correctement en électricité? Les fils sont-ils correctement connectés? Le voltage est-il correct?
2. La pompe est-elle en surchauffe? Une coupure thermique a pu être activée afin de protéger la pompe. Si c'est le cas, elle se remettra en route automatiquement dès que la température aura baissé.

16



DE

Die Pumpe läuft ständig.

1. Ist der Schwimmer mit dem Magneten oben eingebaut?
2. Ist der Deckel des Schwimmergehäuses richtig eingerastet und befindet sich der Schwimmer um die Sensorsäule herum im Schwimmergehäuse?
3. Ist im Schwimmergehäuse Schmutz und Schleim, der verhindert, dass der Schwimmer den Boden erreicht? (Dies kann nach einiger Betriebszeit ohne Reinigung auftreten. Mit einem antibakteriellen Mittel reinigen).

Zu Beachten!

- Haben Sie während der Kondensatförderung Luft in der Saugleitung, obwohl keine Fremdluft in die Saugleitung gelangen kann, dann handelt es sich um den sogenannten "Heber-Effekt". Bauen Sie in diesem Fall ein Anti-Heber-Effekt-Gerät ein (siehe Schritt 9, Seite 12).
- Die Pumpe schaltet nur dann ab, wenn der Schwimmer waagerecht auf dem Boden des Schwimmergehäuses liegt.

ES

Avería: La bomba está en continuo funcionamiento

1. Compruebe que la boya esté situada en la parte más alta.
2. Verifique que el sensor esté bien ajustado al depósito, con el flotador en su interior.
3. Realice una limpieza con bactericida si hay restos de suciedad en el interior del depósito, ya que impediría el libre movimiento de la boya.

ATENCIÓN

- Si hay aire en la tubería entre el depósito y la bomba, tras su instalación y durante su funcionamiento, será debido a un problema de sifón (coloque un dispositivo antisifón siguiendo el paso 9 de la página 12)
- La bomba sólo se parará si la boya se encuentra en el fondo del depósito.

Die Pumpe arbeitet normal, macht aber hin und wieder sehr starke Geräusche.

1. Es entsteht durch den "Heber-Effekt" Trockenlauf. Bauen Sie in diesem Fall ein Anti-Heber-Effekt-Gerät ein (siehe Schritt 9, Seite 12).

Die Pumpe schaltet zwar ein, aber es wird kein Kondensat gefördert.

1. Sind Undichtigkeiten saugseitig vorhanden, so dass Luft in die Pumpe gelangt?
2. Prüfen Sie, ob das Schwimmergehäuse, der Filter und der Saugschlauch frei von Ablagerungen und Schlamm sind.

Die Pumpe arbeitet nicht.

1. Liegt Strom an? Ist die Pumpe richtig verkabelt? Ist die Spannung richtig?
2. Ist die Pumpe sehr heiß? Dann hat der Thermoschutzschalter die Pumpe abgeschaltet. Nach der Abkühlung wird die Pumpe wieder automatisch angeschaltet.

17



IT

Difetto: La pompa funziona di continuo.

- Il magnete del galleggiante è rivolto verso l'alto?
- Il coperchio è posizionato saldamente sul serbatoio, con il galleggiante inserito al suo interno nell'apposita colonna (sensore)?
- C'è per caso del deposito sul fondo del serbatoio, che impedisce al galleggiante di depositarsi sul fondo correttamente? (Ciò può avvenire se la pompa ha lavorato per un certo periodo di tempo senza aver pulito regolarmente il serbatoio. Eliminare tale deposito mediante lavaggio con una soluzione battericida).

Nota Bene:

- Dopo l'installazione e durante il funzionamento, se si nota la presenza di aria nella tubazione di raccordo tra il serbatoio e la pompa essa denota un problema di prelievo (installare un dispositivo anti-prelievo seguendo il passaggio 9 a pag. 12).
- La pompa si arresta solo quando il galleggiante è sul fondo del serbatoio.

RU

Неправильность: Насос работает беспрерывно.

- Расположен ли поплавок магнитом вверх?
- Плотно ли закрыта крышка резервуара (сенсор), располагается ли поплавок внутри резервуара, вокруг опоры сенсора?
- Есть ли в резервуаре осадок, из-за которого поплавок не достает до дна? (Это может произойти, если насос работал долгое время без очистки. Произведите очистку с использованием антибактериального раствора.)

Внимание:

- Наличие воздуха в трубе, соединяющей резервуар и насос, сразу после монтажа и во время работы может привести к сифонированию. (Установите противосифонное устройство, следуя инструкции номер 9 на странице 12)
- Насос выключится только в случае, когда поплавок будет находиться на дне резервуара.

18



PL

Błąd: Pompa attacca e stacca ed è molto rumorosa.

- L'acqua sta creando un sifone all'interno della pompa (installare un dispositivo anti-prelievo seguendo il passaggio 9 a pag. 12).

Difetto: La pompa lavora ma non pompa acqua.

- C'è qualche infiltrazione d'aria nella tubazione che porta alla pompa?
- Controllate che il serbatoio, il filtro e la tubazione di scarico siano liberi da detriti e fanghiglia

Difetto: La pompa non lavora affatto!

- Arriva corrente alla pompa? L'allacciamento è corretto? La tensione è corretta?
- La pompa è molto calda? Il dispositivo anti-surriscaldamento può essersi attivato per proteggere la pompa. Il dispositivo si disattiverà automaticamente appena la pompa si sarà raffreddata.

Uwaga:

- Jeśli po instalacji, w trakcie eksploatacji zauważa Państwo powietrze w rurze pomiędzy zbiornikiem a pompą, oznacza to, że jest problem z syfonowaniem (Należy zainstalować urządzenie antysyfonujące, patrz krok 9 na stronie 12).
- Pompa wyłącza się, tylko kiedy pływak osiągnie dno zbiornika.

Błąd: Pompa zatrzymuje się i zaczyna hałasować.

- Woda syfonuje przez pompę. Należy zainstalować urządzenie antysyfonujące, patrz krok 9 na stronie 12.

Błąd: Pompa pracuje, ale nie pompuje wody.

- Czy w rurze dochodzącej do pompy są jakieś przecieki powietrza?
- Sprawdź, czy zbiornik, filtr i rura doprowadzająca są wolne od osadów i zanieczyszczeń.

Błąd: Pompa w ogóle nie działa.

- Czy pompa jest podłączona do zasilania? Czy to jest prawidłowo podłączona? Czy napięcie jest prawidłowy?
- Czy pompa jest bardzo gorąca? Może się aktywować wyłącznik termiczny chroniący pompę. Pompa zostanie automatycznie zresetowana gdy ostygnie.

PT

Avaria: A bomba está sempre a trabalhar

- O flutuador está posicionado com o íman voltado para cima?
- A tampa do depósito (sensor) foi colocada firmemente no depósito, com o flutuador colocado no interior do depósito, à volta da coluna do sensor?
- Existem impurezas no interior do depósito, impedindo que o flutuador fique assente na base? (Isto pode acontecer se a bomba estiver em funcionamento durante algum tempo sem que tenha sido limpa. Limpar usando um detergente anti-bacteriano.)

Deve ter em atenção:

- Depois da instalação e durante o funcionamento, se observar a existência de ar no tubo entre o depósito e a bomba, tem um problema de sifão (Colocar um dispositivo de anti-sifão seguindo o passo 9 na página 12).
- A bomba somente se desligará quando o flutuador estiver assente na base do depósito.

Avaria: A bomba pára e arranca e faz muito ruído

- A água está sifonada através da bomba. Colocar um dispositivo anti-sifão seguindo o passo 9 na página 12.


Avaria: A bomba não bombeia nenhuma água

- Existem algumas fugas de ar no tubo que segue para a bomba?
- Verificar se no depósito, filtro e tubo de entrada existem impurezas e resíduos.

Avaria: A bomba não funciona

- A alimentação está a chegar à bomba? Está correctamente ligada? A tensão é a correcta?
- A bomba está muito quente? Pode não ter sido activado um protector térmico. Se for o caso a bomba arrancará automaticamente assim que tiver arrefecido.

19

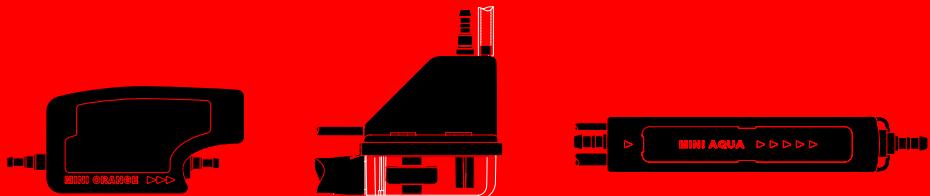


ORANGE

LIME

AQUA

aspen silent+ pumps

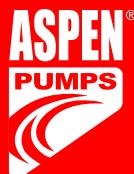

WWW.ASPENPUMPS.COM
designed by engineers for engineers

